

GUIDE D'ENTRETIEN

NETTOYAGE

1. Après l'installation

Après l'installation, le plancher peut avoir besoin d'un nettoyage en profondeur. Votre plancher Audacity est prêt à être utilisé quand vous l'achetez. N'employez aucun produit protecteur et suivez les étapes suivantes :

- Enlevez toutes les saletés grossières avec un balai à poils doux et un porte-poussière ou passez l'aspirateur (de la façon décrite dans la section « Nettoyage régulier » ci-dessous).
- Enlevez toute saleté tenace avec un chiffon ou une vadrouille en microfibre légèrement humide (de la façon décrite dans la section « Nettoyage humide » ci-dessous).

2. Nettoyage régulier

- Nettoyez le plancher de façon régulière.
- Ne laissez pas l'humidité rester sur le plancher pendant plus de 72 heures.
- Pour le nettoyage général, utilisez une vadrouille ou un aspirateur muni du bon accessoire pour surface dure – ne jamais utiliser de brosse rotative, de laveuses à brosse, de vadrouilles à jet, de polissoirs ou de produits semblables.

3. Nettoyage humide

- Le plancher peut être nettoyé avec une vadrouille / un chiffon en microfibre humide ou légèrement humide et un nettoyant pour plancher stratifié adéquat.
- Évitez d'utiliser trop d'eau et ne versez jamais le seau d'eau / la solution sur le plancher. Assurez-vous de bien essorer l'eau de la vadrouille avant de la passer et rincez-la fréquemment.
- N'utilisez aucun type de vadrouille à vaporisateur, de nettoyeur haute pression et de polissoir.
- Après le nettoyage, essuyez toujours le plancher avec un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humidité visible et donnez à votre plancher le temps de sécher.

4. Nettoyage à la vapeur

- L'utilisation de vadrouilles à vapeur à usage résidentiel sur ce produit est permise. Les utiliser à la puissance minimale avec un tampon doux convenable et ne pas maintenir une vadrouille à vapeur sur un point bien précis pendant une période prolongée (c.-à-d. plus de 5 minutes).
- Consultez les instructions du fabricant de la vadrouille à vapeur pour savoir comment l'utiliser correctement.

5. Taches

- Enlevez les taches immédiatement avec un chiffon légèrement humide, bien essoré. Les taches d'usure sont difficiles à faire partir.
- Dans le cas des taches de chocolat, de graisse, de jus et de vin, utiliser de l'eau tiède et un nettoyant non abrasif.
- Les taches de vernis à ongles, de goudron, de marqueurs, de crayons de couleur, de rouge à lèvres et d'encre et les brûlures de cigarette peuvent être enlevées à l'aide d'un dissolvant ou d'alcool dénaturé.
- Pour ce qui est de la cire de chandelle et de la gomme à mâcher, gratter soigneusement le plancher pour l'enlever avec un grattoir de plastique émoussé.
- Les taches provoquées par les animaux domestiques (y compris les taches d'urine, de matières fécales et de vomi laissées par des chats ou des chiens) doivent être nettoyées dans les 24 heures.

PROTECTION

- Ne jamais utiliser de cire sur le plancher.
- Ne jamais utiliser d'agents abrasifs, puisqu'ils peuvent compromettre la couche lustrée.
- Placez de petits ou moyens tapis aux endroits passants.
- Placez des paillassons au pied des portes extérieures afin de réduire la quantité de saletés qui entrent à l'intérieur.
- Placez des feutres protecteurs beiges sous les pattes de chaise et de table. Ne pas utiliser de feutres protecteurs de plancher colorés.
- Évitez de porter des chaussures à talons hauts usés ou endommagés.
- Placez un tapis protecteur sous les chaises munies de roulettes.
- Placez une assiette protectrice sous les pots de fleurs.
- Ne pas faire glisser des objets lourds sur le plancher; soulevez-les pour éviter les éraflures.
- Utilisez des protecteurs de plancher et des pattes ou roulettes de meubles ayant une grande surface en contact avec le sol pour limiter le choc des objets lourds.
- Maintenez un niveau d'humidité relative normal à l'intérieur entre 30 % et 65 %. Utilisez un humidificateur, si nécessaire.

INSTRUCTIONS DE RÉPARATION DU COUVRE-PLANCHER

Une planche endommagée qui se trouve au milieu du plancher ne nécessite pas le démontage du plancher au complet. Vous pouvez la réparer en coupant cette planche unique endommagée et la remplacer par une neuve.


1. Voici ce dont vous aurez besoin :

- Un crayon
- Une règle d'ajusteur
- Une scie plongeuse
- Des ciseaux
- Un tournevis
- Un couteau à lame utilitaire


- Une colle à bois de qualité supérieure
- Des poids (environ 40 kg)

2. Instructions :

- Marquer la planche endommagée à environ 1 1/2 po / 3,81 cm des extrémités et des côtés. Percer des trous de 3/16 po (4,76 mm) dans les coins et aux coupes de dégagement.

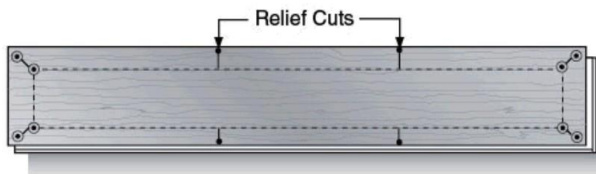

- Réglez la profondeur de pénétration de la scie en fonction de l'épaisseur de la planche. Découpez la planche le long des lignes et enlevez la section centrale. Effectuer les coupes de dégagement en utilisant les trous percés comme point d'arrêt visible.
- Soulevez et tirez soigneusement d'abord la découpe en longueur centrale, puis travaillez dans les coins pour enlever les pièces d'extrémité en dernier.
- Passez l'aspirateur dans la zone de travail pour éliminer tous les débris et la poussière.
- À l'aide d'une scie, préparez la planche de remplacement en enlevant le fond de la rainure à l'extrémité et sur le côté (voir l'illustration ci-dessous).

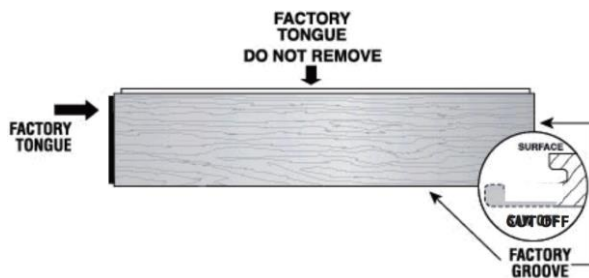

- Appliquez un mince cordon de colle sur les languettes des planches restantes sur le plancher qui entourent la planche remplacée.
- Tenez la planche dans un angle de 45 degrés. Glissez la languette qui est toujours présente dans la rainure à une extrémité du trou. Abaissez doucement la planche de façon à ce qu'elle soit bien en place dans le trou. Veillez à ne laisser aucun excédent de colle sur la surface des planches. S'il y a de la colle qui se retrouve sur la surface, essuyez-la et nettoyez le panneau immédiatement en suivant les instructions du fabricant.
- Mettez du poids sur la planche et laissez la colle sécher pendant au moins 48 heures.