

GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA PISOS AUDACITY

Su piso AUDACITY está listo para usar desde el momento de compra. Después de la instalación su piso puede que necesite una limpieza a fondo. No use ninguna protección adicional y siga los siguientes pasos:

LIMPIEZA

- Limpie su piso regularmente; la suciedad acumulada puede crear rayones. Empiece eliminando toda la suciedad y el polvo con una escoba suave o una aspiradora que tenga el accesorio necesario para superficies duras – nunca con un cepillo rotante, raspador de piso, pulidor de pisos o productos similares. Limpie los derrames y el exceso de líquidos de inmediato.
- Después, limpie con agua y con agentes limpiadores neutrales y apropiados. No use productos agresivos, jabón, productos abrasivos o agentes que contengan cera u aceite. Cambie el agua de enjuague con frecuencia y nunca inunde el piso con agua. Recomendamos el uso de una mopa o trapo húmedo.
- El uso de mopa de vapor está permitido en este tipo de pisos. Utilícelo a la mínima potencia y con la mopa adecuada, no mantenga la mopa en un mismo punto por un largo periodo (no más de 5 minutos). Consulte el manual de instrucciones del fabricante de la mopa para usarla de manera apropiada.
- No use limpiadores abrasivos, cloro, cera, vinagre no diluido de alto porcentaje, acetona o productos químicos agresivos para mantener el piso.
- Después de limpiar deje que el piso se seque durante un rato.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

- Las manchas deben eliminarse inmediatamente con un trapo bien escurrido y ligeramente húmedo. Para reducir las manchas, no permita que los líquidos permanezcan en la superficie del piso. Las manchas desgastadas son difíciles de quitar.
- Las manchas de pinta uñas - esmalte, alquitrán, marcadores, crayones, pintalabios y tinta se pueden eliminar con removedor de esmalte de uñas o alcohol desnaturalizado.
- Para las manchas complejas, use licores minerales de bajo olor o alcohol desnaturalizado aplicado a un trapo limpio. Nunca vierta productos químicos directamente en el piso.
- Para manchas de chocolate, grasa, jugo y vino use agua tibia y limpiadores no agresivos.
- Para cera de velas y chicle, rasque con cuidado con una espátula de plástico, sin causar mucha presión.
- Las manchas producidas por mascotas (incluidas las manchas de orina, heces y vómitos de gatos o perros domésticos) deben ser limpiadas dentro de las siguientes 24 horas.

PROTECCIÓN

- Evite introducir suciedad, arena y sustancias tales como aceite o asfalto en el interior. Puede colocar alfombras sin recubrimiento de caucho en el reverso y felpudos en todas las entradas para disminuir la cantidad de suciedad.

FOLLOW US



- No utilice alfombras con recubrimiento de caucho o de látex en el reverso ya que el contacto permanente con el caucho puede causar manchas permanentes.
- Para áreas con sillas giratorias (por ejemplo, área de escritorio), aplique ruedas que no sean de goma que giren libremente a las sillas giratorias y / o use una alfombra protectora debajo de la silla.
- No permita que cigarrillos, fósforos u otros objetos incandescentes estén en contacto con el piso durante un periodo largo de tiempo, ya que pueden causar daño permanente.
- No arrastre ni deslice objetos pesados por el suelo. Cuando mueva electrodomésticos o muebles pesados, siempre es aconsejable colocar un panel de madera contrachapada, o similar, en su piso y trasladar el mueve sobre él. Esto protegerá su piso de desgastes, raspaduras y ralladuras.
- Use dispositivos de protección del piso adecuados, como protectores de fieltro sin manchas y protectores para las patas de los muebles. Las almohadillas de fieltro deben mantenerse oportunamente. No use protectores de piso de colores.
- Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que el piso es pet friendly o amigable con su mascota, las mascotas con uñas muy afiladas pueden dejar rayaduras profundas en el piso.


INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN DE PISOS

Una duela dañada en el medio del piso no requiere desmontar todo el piso. Puede arreglarlo cortando esa duela dañada y reemplazándola por una nueva.

Herramientas que necesitará: lápiz, regla, sierra de inmersión, hoja de corte para superficies blandas, cincel, hoja de uso general / cuchillo cóncavo, adhesivo de vinilo de primera calidad, pesos (aproximadamente 40 kg / 90 lb).

Instrucciones:

1. Marque la duela dañada a 3.81 cm / 1-1 / 2 " desde los extremos y los lados. Taladre orificios de 4.76 mm / 3/16" en las esquinas y en los cortes de relieve

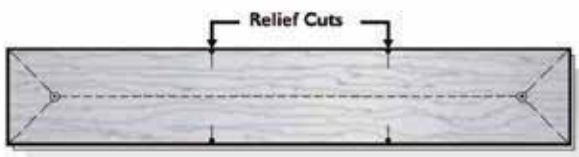

2. Con una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra (ajuste la profundidad de la sierra al grosor de la duela) corte a lo largo de las líneas y retire la sección central. Realice cortes de relieve utilizando agujeros de taladrados como tope visible.
Consejo profesional: Calentar el producto con una pistola de calor ayudará cuando se use un cuchillo utilitario.
3. Con cuidado, levante y tire primero del corte central, luego trabaje desde las esquinas para quitar las piezas finales al final.
4. Aspire el área para eliminar cualquier suciedad y polvo.
5. Utilizando una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra, prepare la duela de reemplazo quitando la parte inferior de la ranura en los lados corto y largo (vea el dibujo a continuación).



6. Aplique una capa delgada de pegamento en los bordes de las duelas restantes en el piso que rodea la duela que se está reemplazando.
7. Sostenga la duela en un ángulo de 45 grados. Deslice la lengüeta que todavía está presente en la ranura en un extremo del orificio. Suavemente baje la duela para colocarla en su lugar en el agujero.
8. Use un mazo de goma y un bloque de golpeteo para colocar la duela de reemplazo en su lugar.
9. Asegúrese de no dejar ningún exceso de pegamento en la superficie de las duelas. Si algo de pegamento sale a la superficie, elimínelo y limpie inmediatamente.
10. Coloque peso sobre la duela y deje que el pegamento se seque durante al menos 48 horas.